取扱説明書　TAKIZUMI

保存用

白熱灯吊下器具
直付シャンデリア

取説 No, GH-6-1

工事店・電器店様へのお願い

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

この度は、タキズミ照明器具をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくご覧のうえ正しくご使用ください。

********** 安全上のご注意 **********

安全上に関する重要な内容ですのでよくお読のうえ、必ずお守りください。誤った使用をした場合、事故等により使用者が重傷を負う危険があるものを『⚠警告』の欄に又、障害を受けたり物的損害の発生が想定されるものを『⚠注意』の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読む事のできるところに保存してください。

⚠ 警告		⚠ 注意	
禁止	この器具は非防水です。浴室や屋外などの湿気、水気の多い場所での使用はできません。 ◇火災や感電　絶縁不良の原因となります。	禁止	電球はガラスですので、引きひもを強く当てないでください。 ◇電球が破損し、けがの原因となります。
禁止	器具を改造又は部品を変更して使用しないでください。 ◇感電や火災の原因となります。	禁止	配線器具の取付け工事が必要な場合は、必ず工事店　電気店(有資格者) に依頼してください。 ◇一般の方の工事は法律で禁止されています。
禁止	器具をシンナー等の揮発性のもので拭いたりかけたりしないでください。 ◇変形や割れ、落下の原因となります。	禁止	点灯中や消灯直後の器具やランプは高温になっておりますので手を触れないでください。 ◇やけどの原因となります。
禁止	ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってから行ってください。 ◇感電の原因となります。 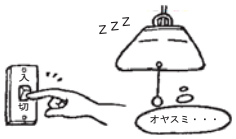	禁止	点灯・掃除時には、接合部・電球のゆるみ・破損がないかを確認してください。 ◇異常がありましたら、購入店にご相談ください。
注意	電球交換の際は、必ず器具表示及び取扱説明書指定の種類・ワット数の電球をご使用ください。 ◇火災・やけど・故障・変形・変色の原因となります。	注意	器具の汚れは柔らかい布に中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭いてください。 （水洗いは絶対にしないでください）
注意	器具やランプを布や紙等で覆ったり燃えやすい物を近づけたりしないでください。 ◇火災、損傷、加熱、故障、変形の原因となります。	注意	寒暖の激しい場所でのご使用はしないでください。 ◇感電、節煙不良、ランプ破損、器具内部の結露の原因になります。
	煙・臭い等の異常を感じたら速やかに電源を切ってください。 ◇感電、火災の原因となります。 （電気店又はお買上げ店にご相談ください。）	注意	点灯及び消灯後に音が発生する場合があります。 ◇熱による構成材料の収縮音です。 （ひどい場合は購入店にお申し出ください。）
	電源の接続は本取扱説明書に従って確実に行なってください。 ◇接続が不備な場合、故障の原因となります。	注意	器具や電球に着色等をしないでください。 ◇損傷・加熱・故障の原因となります。

（ 裏面もご覧になって正しくご使用ください。）

■ 取付け前のご注意

●このような天井には取付することができません。

天井に密着しないため、本体がぐらついて取付けできません。

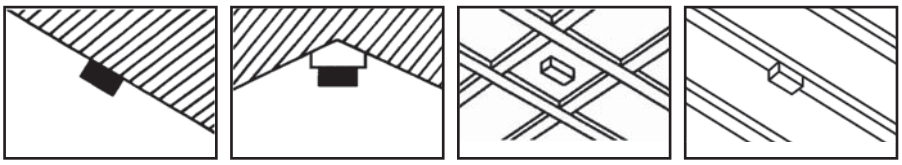

斜め天井　変形天井　格子天井　サオブチ天井

●引掛シーリングの取付け方

天井に下図のいずれかのソケットが工事されていれば取付けられます。

角型引掛シーリング　丸型引掛シーリング　埋込ローゼット

※このままでは使えない配線器具※　禁止

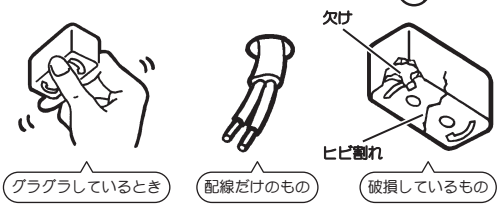

グラグラしているとき　配線だけのもの　破損しているもの

電線はゲージに合わせて段むきした後、電源接続穴にしっかり差し込んでください。

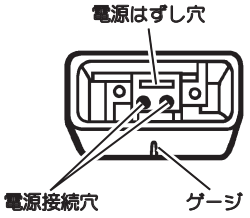

引掛シーリング本体を木ねじ２本で天井内の補強材のある位置に取付けてください。

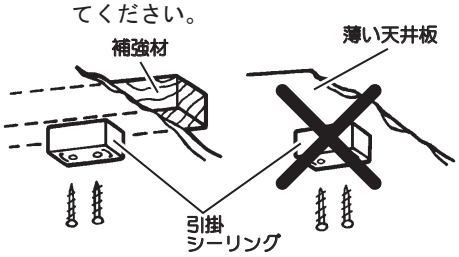

ベニヤ板など薄い天井には取付けないでください。器具が落下する恐れがあります。

素人の工事は危険です。工事店・電気店へご依頼ください。
（一般の方の電気工事は法律で禁止されています。）

■ 各部の名前

●付属品を確認してください。

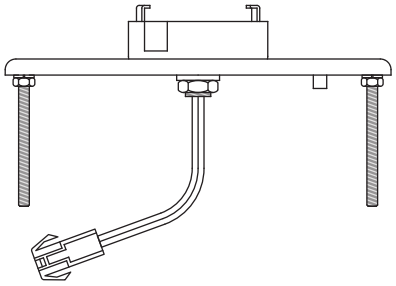

引掛シーリング付取付金具（１個）

ミニクリプトン球
４灯用（４個）
６灯用（６個）

ガラスセード
４灯用（４個）
６灯用（６個）



ガラス取付ねじ
４灯用（４個）
６灯用（６個）

ワッシャー
４灯用（４個）
６灯用（６個）

透明ゴムワッシャー
４灯用（８個）
６灯用（１２個）



取付ローレットナット
（２個）

※部品の有無・損傷を確認して下さい

部品に不備がある場合は、取り付けないでください。

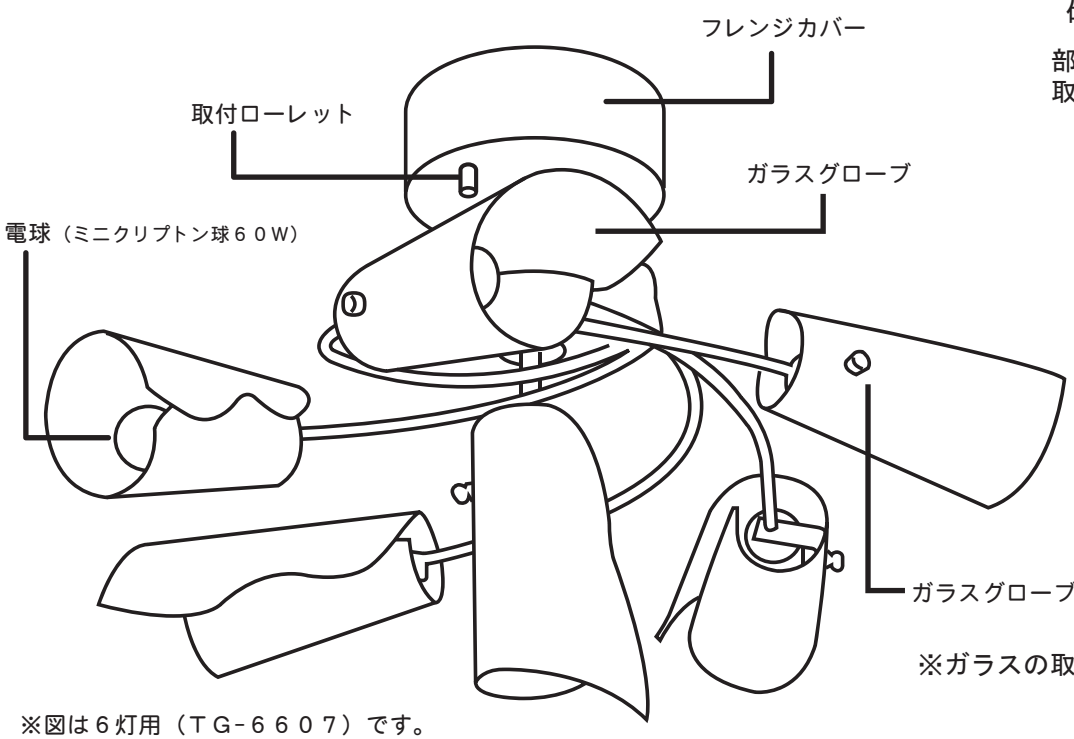

※ガラスの取扱いには十分に注意してください。

※図は６灯用（ＴＧ-６６０７）です。

■ 器具の取付け方

****

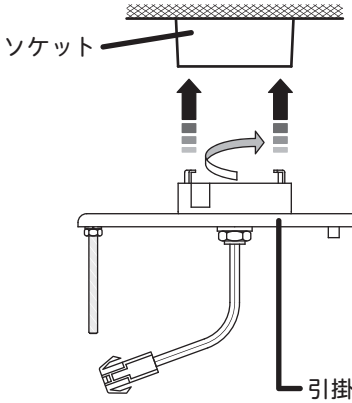

※図は角型引掛シーリングの場合ですが、
丸型引掛シーリングや埋め込みローゼット
の場合も、同様に行ってください。

1）天井のソケットに
引掛シーリング付
取付金具を右に
カチッと鳴るまで
回して取り付けて
ください。

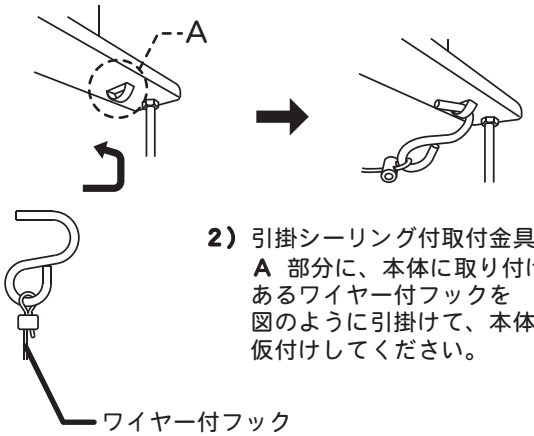

2）引掛シーリング付取付金具の
A 部分に、本体に取り付けて
あるワイヤー付フックを
図のように引掛けて、本体を
仮付けしてください。

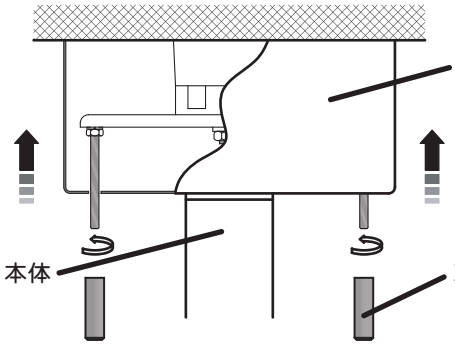

3）フレンジカバーを押し
上げて、天井面に密着
してください。

※器具落下を防ぐため、本体をしっかり持って器具の取付を行ってください。

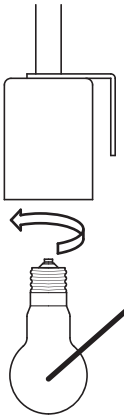

4）電球をソケットにねじ込んでください。

※電球交換の際には、必ず
指定の種類・ワット数の
電球をご使用ください。

※点灯中や消灯直後の電球は、高温で
大変危険になっています。絶対に手
で直接触れないでください。

5）ガラスグローブをソケット
にはめてください。

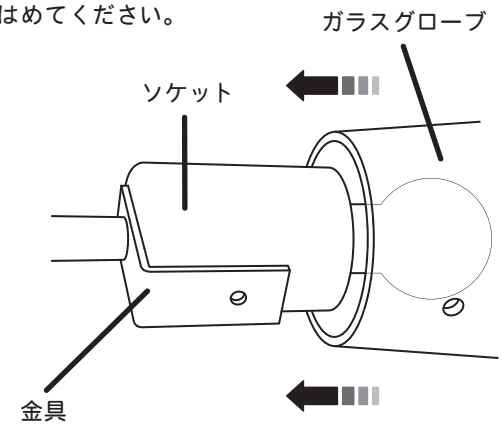

6）金具の穴とガラスグローブ
の穴を合わせてください。

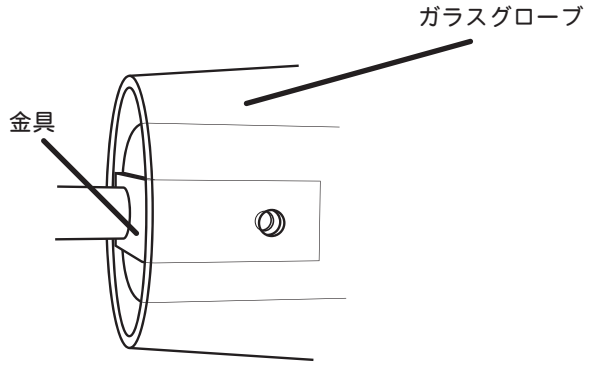

7）図のようにねじで留めて
ください。
残りのガラスグローブも
同様に取付けてください。

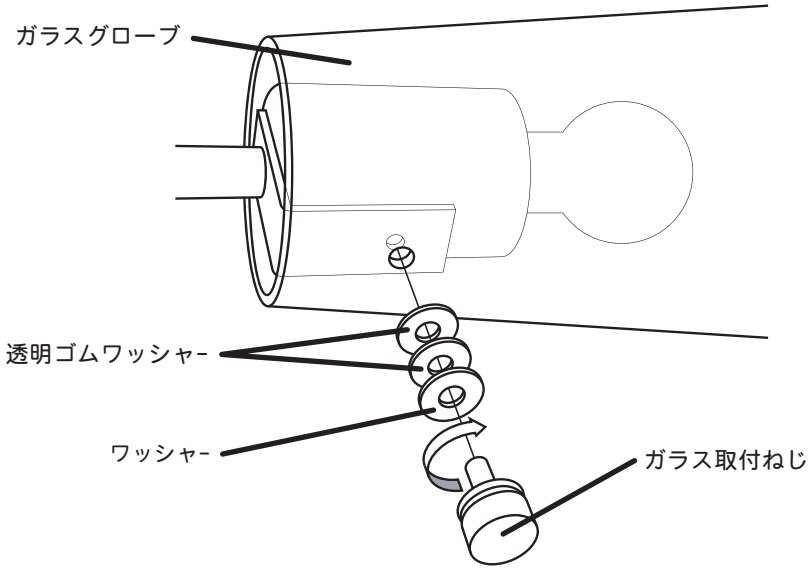

※確実に取り付けられているかご確認ください。
ゆるみがあると、ガラスグローブの落下の
原因になります。

■ ご注意とお手入れ

****

品番・製造年月は器具銘板に記載されています。電球の種類は器具銘板及び下記定格欄をご確認ください。交換用の電球は器具の指定のものを必ずご使用ください。

注意⚠

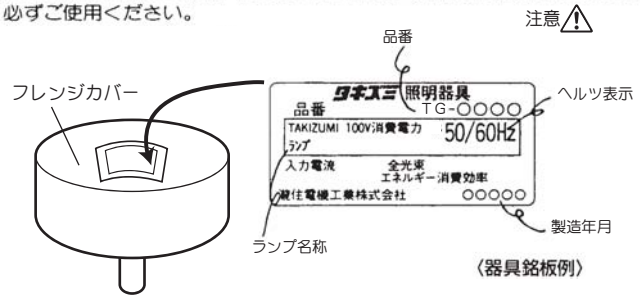

〈器具銘板例〉

日常のランプ交換はランプシールをご覧ください。

指定以上のものを使用すると、器具の故障、過熱や変形の原因となります。

注意⚠

保守・点検

※６ヶ月に一回程度、清掃および点検を行うことをおすすめします。
不明な点および異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または当社にご相談ください。

※器具の清掃について
汚れを落とす場合は、中性洗剤をひたした柔らかい布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、変形の原因になります。

■ 定格

	使用電圧	消費電力	周波数	使用ランプ
４灯用シャンデリア	１００Ｖ	２４０Ｗ	50／60 Hz共通	E−１７ミニクリプトン電球　６０Ｗ×４灯
６灯用シャンデリア	１００Ｖ	３６０Ｗ	50／60 Hz共通	E−１７ミニクリプトン電球　６０Ｗ×６灯

■ 点灯順序

全灯 ▶ 消灯

※この商品はスイッチ引きひもがついておりません。
点灯は壁スイッチをご利用ください。

****

タキズミ照明器具保証書

※保証書の記載内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

●本書は、取り扱い説明書に記載されてある通りの正常な使用状態で、保証期間中に故障が発生した場合に、無償で修理させて頂く事をお約束するものです。
万一、保証期間中に故障が発生した場合、本書と商品をご持参の上、お買上げ販売店もしくは当社に修理をご依頼ください。
●お客様欄および販売店名の記載のないものは無効となりますのでご注意ください。
また、本書は大切に保管しておいてください。
●本書は日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
●ご転居の場合は、事前にお買上げの販売店にご相談ください。
●ご贈答などで本書に記載してあるお買上げの販売店に修理が依頼できない場合にはお近くの当社営業所までご相談ください。

●保証期間内であっても次のような場合は有償修理となります
1.使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
2.お買上げ後落下、輸送等による故障および損傷。
3.火災、天災地変（地震、台風、水害、落雷等）、塩害、ガス害、異常電圧による故障および破損。
4.一般家庭以外（業務用、船舶への取付等）にご使用の場合の故障および破損。
5.ご使用による部品の汚れ。
6.消耗部品の交換（ランプ、グロー点灯管、電池、セード、リモコン等）
7.施工上の不備に起因する故障や不具合。
8.保証書および領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示がない場合。

			備考
品　番			
保証期間		本体：1年間　安定器：3年間	
お買上げ年月日			
お客様	お名前		
	ご住所		
	お電話		
販売店名			

商品とお取扱方法については・・・

「お客様相談室」フリーダイヤル **0120-226-544**

受付時間/月～金（土、日、祝日、年末年始を除く）9：00～17：00

瀧住電機工業株式会社　本　社　〒546-0035　大阪市東住吉区山坂2丁目21番16号